

## RASVAPÜÜDUR STO


JÕUDLUS 1,5 l/s – 20 l/s

### Hooldus

- Tühjendamise sagedus sõltub töödeldava reovee hulgast (vähemalt kord 1 kuu jooksul).
- Iga kord peale püüduri tühjendamist, tuleb see täita puhta veega.

### Hoolduskaevud:

- hoolduskaev 560 mm; plastkaas 560 mm (*paigaldus tavatingimustes*)
- hoolduskaev 560 mm; teeninduspüstik 500 mm (*sõiduteelune paigaldus*)
- teeninduspüstiku kõrgused vahemikus 500 – 2000 mm

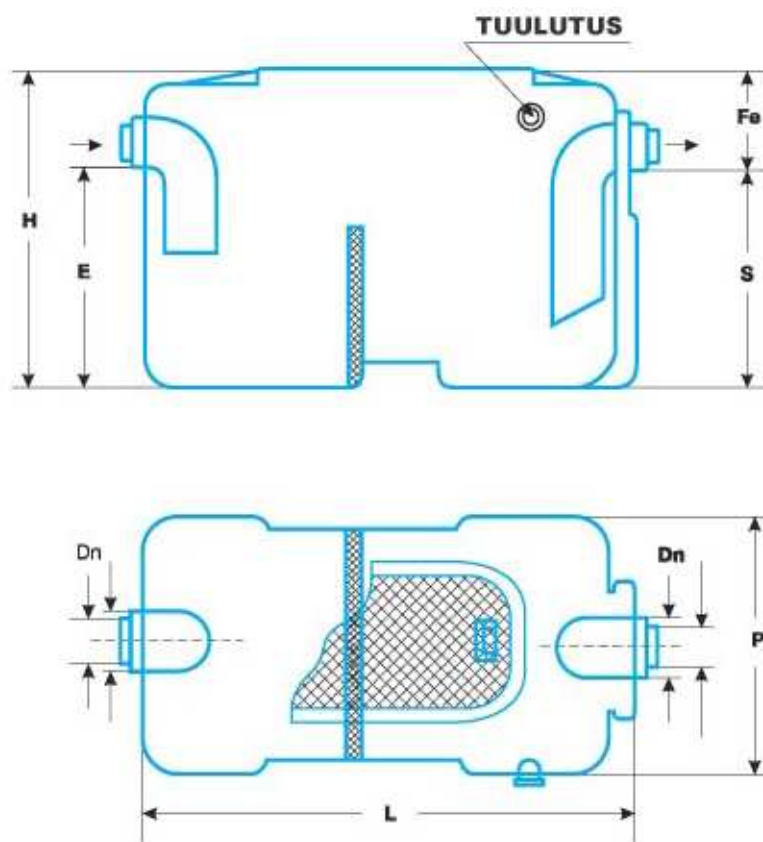

Kood	Vooluhulk l/s	Öli-püüduri maht	Muda-püüduri maht	L	P	H	E	S	Dn	Kaal
STO 1	1,5	350	120	1470	980	1090	735	715	110	60
STO 2	2,0	400	400	1470	990	1090	735	715	110	65
STO 3	3,0	500	300	1470	995	1095	735	715	110	70
STO 6	6,0	600	600	2860	980	1090	715	685	160	120
STO 8	8,0	800	800	1986	1035	1040	815	795	160	100
STO 10	10,0	1000	1000	3892	1035	1040	815	785	200	200